


Anschlussbeschreibung

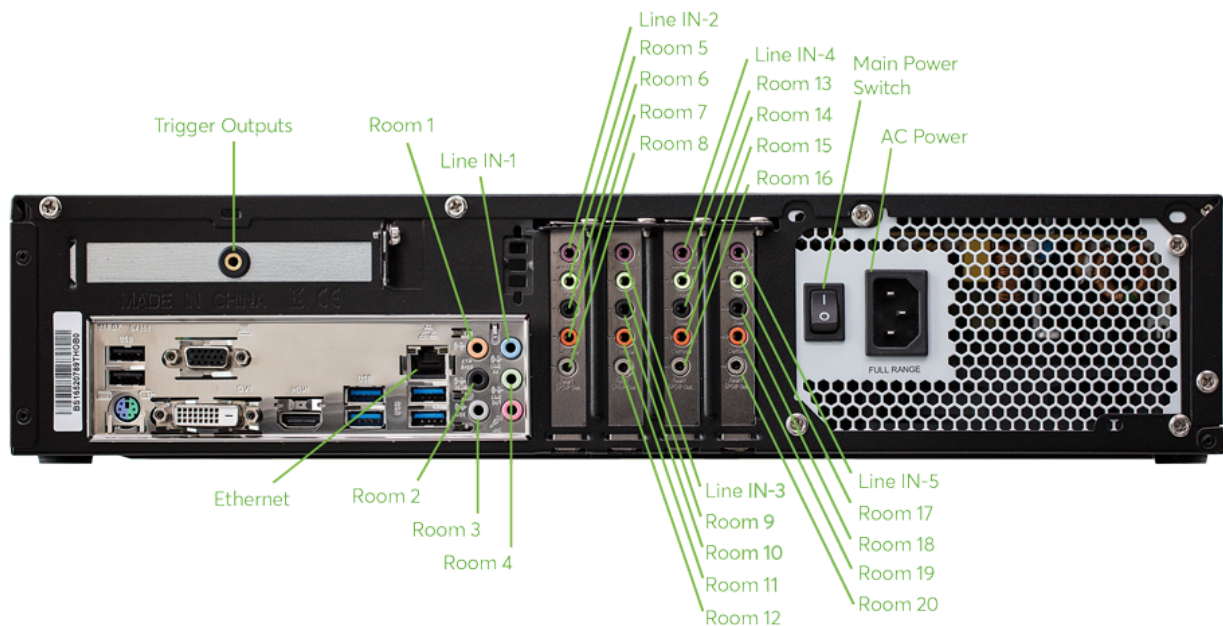


Verkabelung mit Verstärker und Speaker

Die Loxone Speaker lassen sich im Mono oder im Stereo Mode betreiben. In größeren Räumen werden vorzugsweise zwei Speaker im Mono Mode und in kleineren Räumen ein Speaker im Stereo Mode empfohlen. Für die Verkabelung bedeutet dies folgendes:

- Loxone Speaker im Mono Mode: pro Speaker ein Lautsprecherkabel und ein verstärker Kanal
- Loxone Speaker im Stereo Mode: pro Speaker zwei Lautsprecherkabel und zwei verstärkte Kanäle

Im nachfolgenden Schema werden 4 verschiedene Möglichkeiten der Audio Verkabelung aufgezeigt.

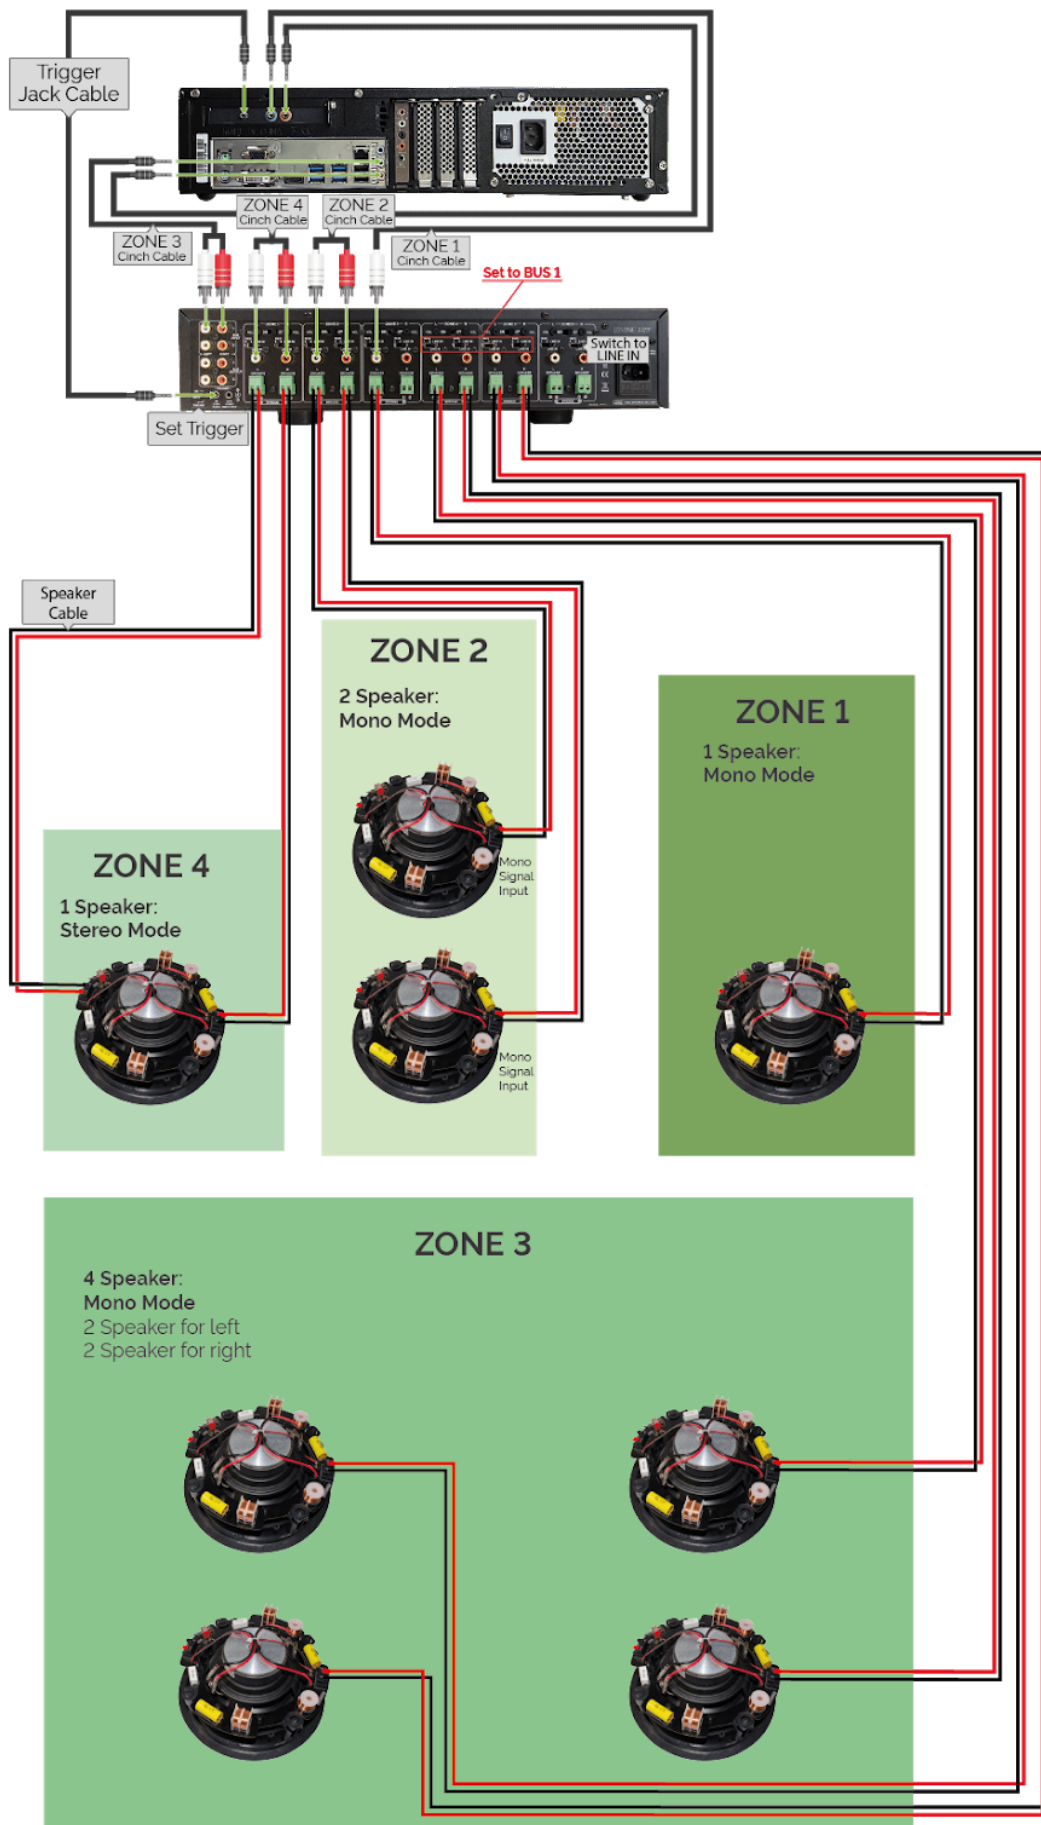


Einrichtung des Music Servers in der Software

1. Ist die Verbindung zum Miniserver in der Config Software hergestellt, markieren Sie den Eintrag "Netzwerkgeräte" im Peripheriebaum und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Netzwerkgeräte suchen".



2. Markieren Sie den Music Server und klicken Sie anschließend auf „Konfigurieren“.
3. Legen Sie nun den Name des Gerätes fest und klicken Sie auf "Weiter".
4. Im nächsten Fenster können die Netzwerkeinstellungen des Music Servers angepasst werden. Wir empfehlen, den Music Server eine statische IP Adresse außerhalb der DHCP Bereichs des Routers zu geben.

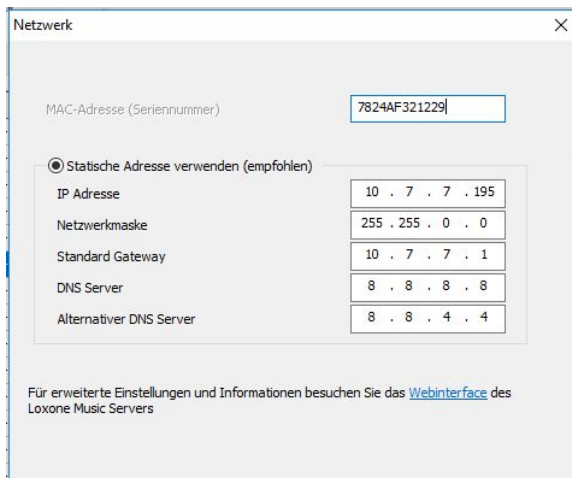

5. Klicken Sie auf "Fertig stellen" und der Music Server wird automatisch in die Peripherie eingefügt.
6. Weisen Sie den Zonen die korrekten Räumen zu und starten Sie die Autoconfig.

Music Server Webinterface

- Das Webinterface gibt einen Überblick über den Zustand des Systems. Weiters können dort die Netzwerkeinstellungen des Music Servers verändert und die einzelnen Zonen ohne Verwendung eines Miniservers getestet werden.
- Im Feld "Aktuelle Systemmeldungen" werden Systemwarnungen angezeigt, wenn z.B. keine Internetverbindung besteht oder der Miniserver nicht erreichbar ist.
- Unter "Streamingfehler" findet man weitere Informationen, falls die Verbindung zu einem Internetradio abbricht, oder das Streaming über einen Online Dienst fehlschlägt.
- Rechts im Feld unter "Musikzonen" werden alle verfügbaren Zonen angezeigt, inkl. UPnP Zonen. Ist eine Music Server Zone grau hinterlegt, ist diese nicht konfiguriert. Kontrollieren Sie in diesem Fall, ob der Baustein "Music Server Zone" für diese Zone in der Loxone Config eingefügt wurde.

LOXONE MUSIC SERVER

Version: 1.3.03.13
MAC: 78-24-af:32:12:29

Aktuelle Systemmeldungen

Aktuelle Meldungen

Aktuell keine Meldungen vorhanden

Behobene Fehler

- 2018-10-17 10:54:18 - Miniserver nicht erreichbar
- 2018-10-17 10:31:21 - Miniserver nicht erreichbar
- 2018-10-17 10:16:10 - Miniserver nicht erreichbar
- 2018-10-17 10:10:12 - Miniserver nicht erreichbar
- 2018-10-17 10:05:13 - Miniserver nicht erreichbar
- 2018-10-17 10:03:32 - Miniserver nicht erreichbar
- 2018-10-17 10:01:50 - Miniserver nicht erreichbar

Mein Musicserver

Server läuft seit: 01.16.26

Name im Netzwerk: MusicServerSupport

Hardware: Z87M-PLUS

freier Speicherplatz: 794GB

Lizenz: 4 Zonen (+2 UPnP Zonen)

Arbeitslast: 9.44%

Miniserver (letzte Konfiguration): EEE000080296 (Music Server Support Miniserver) 2018-10-17 15:44:27

Automatische Aktualisierungen: ☒

Netzwerk

IP Adresse	10.7.7.195
Netzmасke	255.255.0.0
Standardgateway	10.7.7.1 0 % verloren, 0.162 ms Antwortzeit
DNS Server	8.8.8.8 0 % verloren, 10.51 ms Antwortzeit
Internet	17.589 ms Antwortzeit
Miniserver	10.7.7.194 0 % verloren, 0.204 ms Antwortzeit

Dienste

Musikdienst	antwortet
Schnittstelle App/Miniserver	antwortet
Spotify	1 Account(s) konfiguriert 270 ms
GoogleMusic	nicht verwendet
Tuneln	aktiviert 262 ms
Airplay	aktiviert
Triggerausgang	aktiviert
Meldungen zu Wiedergabefehlern als TTS abspielen	aktiviert

Musikzonen

Music Server Zone 1	Test
Music Server Zone 2	Test
3Zone	Test
4Zone	Test
[TV]Samsung Air	
[TV]Samsung LED55	
[TV]Samsung LED65	
10.7.10.8 - Sonos CONNECT	
10.7.10.37 - Sonos PLAY:3	

Streamingfehler


Aktuell keine Meldungen vorhanden

Weiterführende Informationen


Musik am Music Server ablegen

Der Music Server kann auf Ihrem PC als Netzwerkordner eingebunden werden, um so Songs bequem auf dem Music Server zu speichern:

- Öffnen Sie dazu den Arbeitsplatz, in neueren Windows Versionen auch bekannt als „Dieser PC“. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste ins Fenster und anschließend mit der linken Maustaste auf „Netzwerkadresse hinzufügen“.

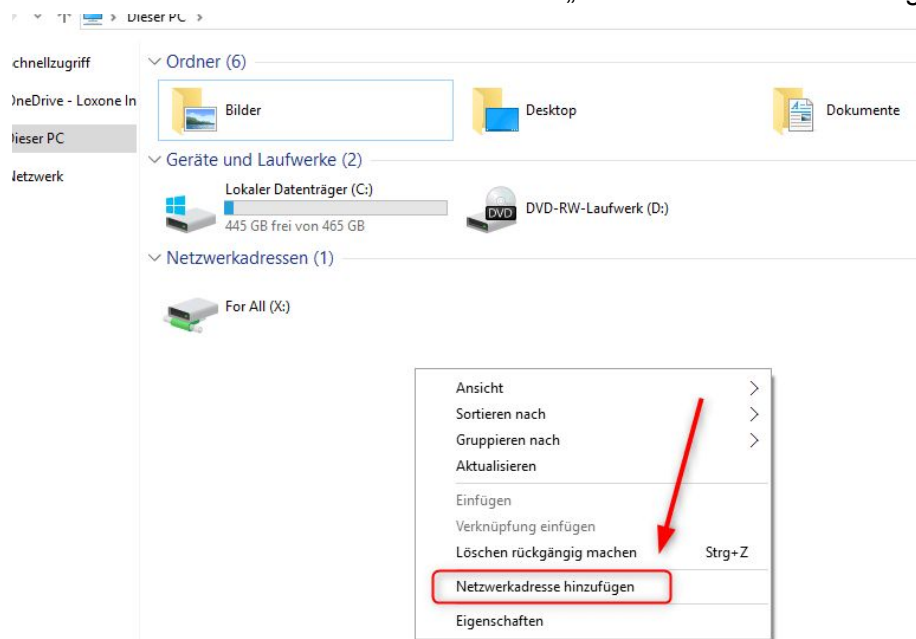

2. Geben Sie nun die IP Adresse des Music Servers in folgendem Format ein:
\\ip.music.server\audio - zum Beispiel: \\192.168.1.50\audio

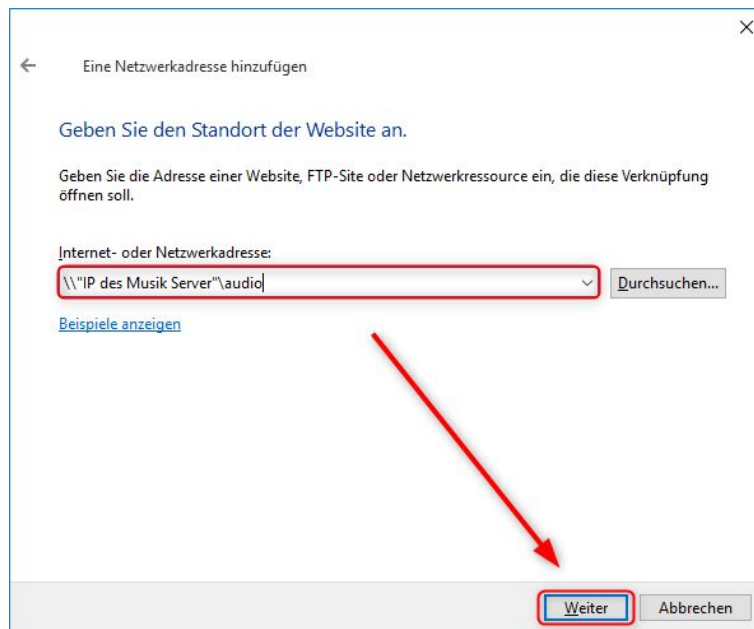


3. Bestätigen Sie den Dialog mit einem Klick auf "Weiter". Ein neuer Ordner wird nun automatisch angelegt.
4. Kopieren Sie Ihre Musik in diesen Ordner.

Einfügen einer UPnP Zone

UPnP Zonen können über das Menü „Music Server konfigurieren“ verwaltet werden.


1. Markieren Sie dazu den Music Server im Peripherie Baum und wählen Sie "Music Server konfigurieren" aus.
2. Im Reiter „Zonen“ werden alle verfügbaren UPnP Zonen gelistet. Wählen Sie die entsprechende Zone aus und klicken auf das + Symbol rechts.

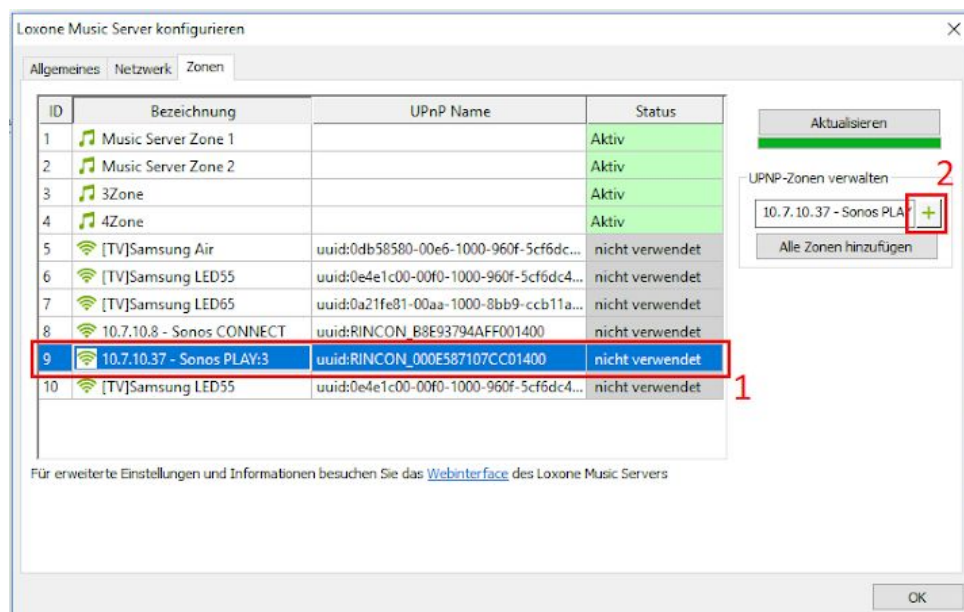


Hinzufügen eines Musik Dienstes

Ein Musikdienst kann über die App bzw. das Webinterface des Miniserver hinzugefügt werden.

1. Navigieren Sie dazu in die Detailansicht einer beliebige Music Server Zone und wählen Sie dort "Einstellungen" aus.

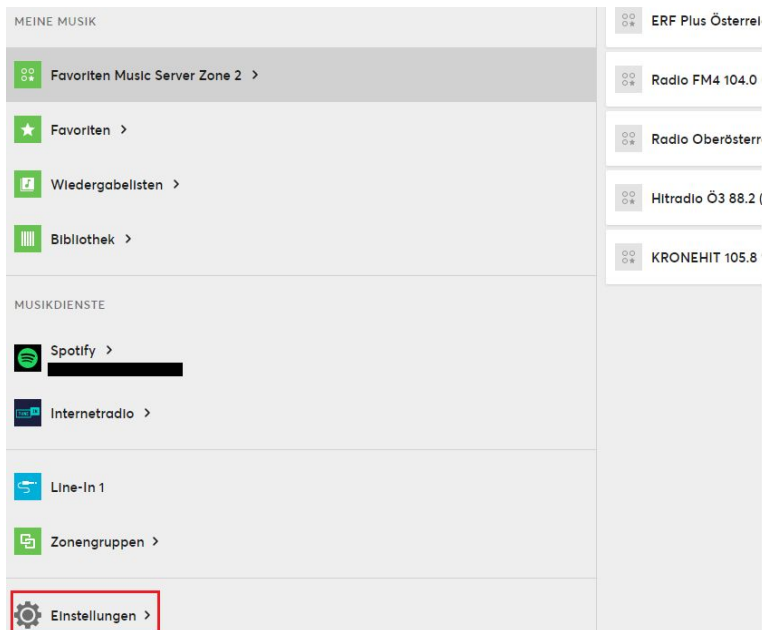

2. Klicken Sie nun auf "Musikdienste" -> "Neuen Musikdienst hinzufügen" und wählen dort aus, welchen Musikdienst Sie hinzufügen möchten.

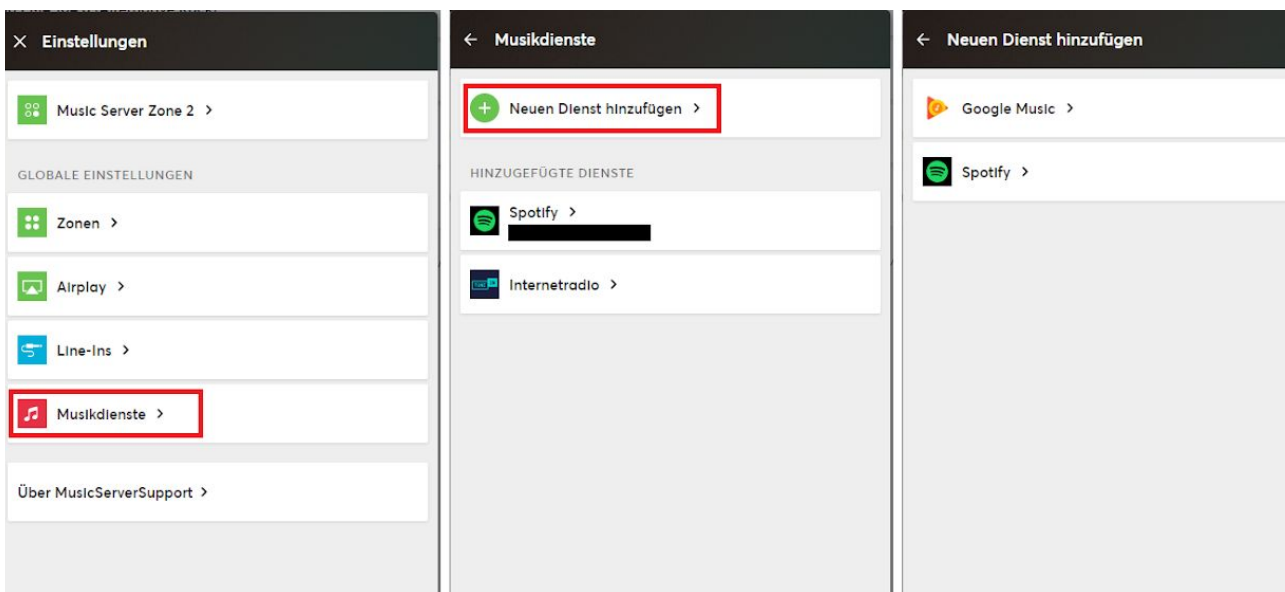

3. Anschließend tragen Sie Ihre Accountdaten ein und bestätigen die Eingabe. Je nach gewählten Musikdienst müssen noch weitere Schritte zur Bestätigung des Accounts durchgeführt werden. Folgen Sie dazu den weiteren Anweisungen.